

# ЗАВЕСЫ ПОЛОСОВЫЕ мод. HEAVY

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

### ВВЕДЕНИЕ :

Перед началом монтажа прочтите настоящие инструкции. Внимательно следуйте всем указаниям для обеспечения правильного монтажа. По всем возникающим вопросам просим связываться с поставщиком изделия.

Монтажные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом. При выполнении работ следует использовать защитные средства (перчатки, каску, специальную обувь и прочие средства согласно требованиям техники безопасности).

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ :

Завесы набираются из полос шириной 200 или 300 мм. В зависимости от ширины полос, следует обеспечить нахлест согласно рис. 1 или рис. 2.

При установке полосовых завес с нахлестом 100% (для обеспечения плотного защитного барьера) полосы устанавливаются в два непрерывных слоя. При установке полос (с закрепленными на них на заводе накладками) необходимо следовать инструкциям, приведенным на рис. 3 (болты должны быть направлены в противоположные стороны, с тем, чтобы обеспечить минимальное расстояние между двумя слоями завес).

Уточнение: завесы Heavy могут устанавливаться в самом дверном проеме либо снаружи проема в зависимости от ширины заказанной завесы и ширины дверного проема (следует указывать ширину завесы при заказе).

### МОНТАЖ :

Установить кронштейн завесы над дверным проемом, закрепить через отверстия диам.5 или диам.13 при помощи болтов, заклепок или нейлоновых вставок в зависимости от типа стены (сэндвич-панель, ПВХ, кирпич, стальной лист, т.п.). После чего установить полосы завесы с учетом нахлеста. После установки всех полос надеть крышку на несущий кронштейн во избежание соскальзывания полос с кронштейна.

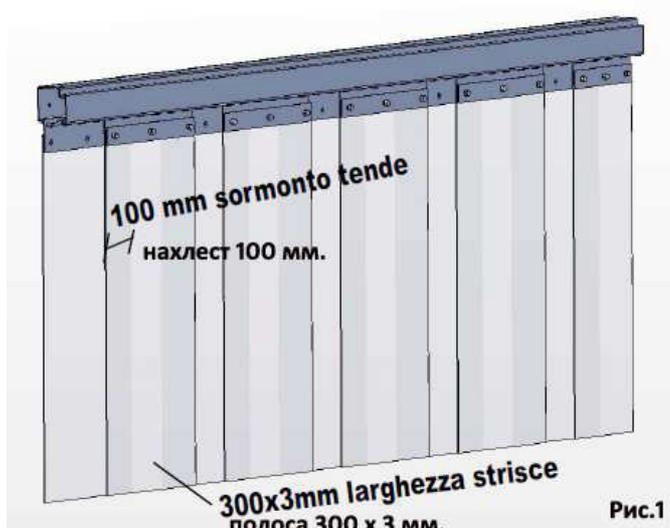
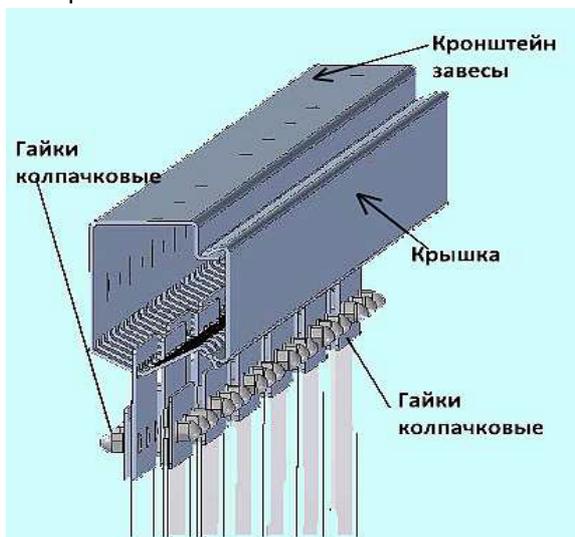


Рис.1

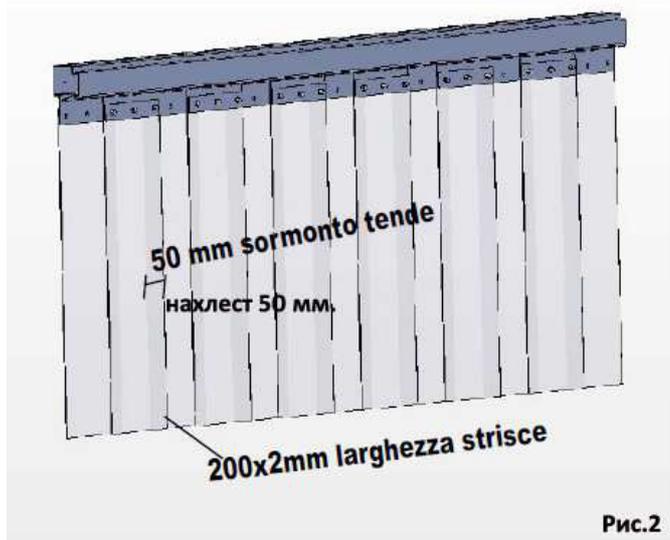


Рис.2

Перед охлаждением камеры до минусовой температуры оставить завесу минимум на сутки после монтажа, с тем, чтобы полосы полностью выправились. При этом длина полос может оказаться больше нужной. Если полосы задевают пол, отрежьте нижний край при помощи резака и металлической линейки таким образом, чтобы расстояние от нижнего края полосы до пола было порядка 1 см. Резку проводить в защитных перчатках.

### ОЧИСТКА ПОЛОСОВОЙ ЗАВЕСЫ :

Очистку производить мокрой ветошью, в случае сильного загрязнения использовать слабый мыльный раствор.